dobar® *leisure*

Ⓓ SOLARLAMPE GEHWEG 4ER SET

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

40040-2024-02

Einleitung

Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung auf.
Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ausschließlich zur Dekoration im Garten für den privaten Einsatz geeignet. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.
Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

Lieferumfang

- 4 x LED Außenleuchte inkl. Erdspieß inkl. Akku 1,2 V; Typ AA
- Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise

Technische Daten

Maße: je ca. Ø 8,1 cm x 45 cm
Material: Kunststoff

Leuchtmittel: 1 LED, warmweiß
Hinweis: Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden.
Akkutyp: 1 x 1,2 V AA, 800mah NI-MH
LED: 1 x 35mA, 0,042W

Sicherheitshinweise

VERLETZUNGSGEFAHR!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial, es besteht Verletzungsgefahr.

Falscher Umgang mit Akkus kann zu schweren Verletzungen führen!

- Akkus gehören nicht in Kinderhände!
- Ist ein Akku verschluckt worden, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Werfen Sie Akkus niemals in Feuer oder Wasser!
- Setzen Sie Akkus keiner mechanischen Belastung aus! Gefahr des Auslaufens der Akkus!
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Spülen Sie bei Kontakt mit Akkusäure die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf!
- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Akkus einwirken können z. B. auf Heizkörpern!
- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren stets vom Produkt fern. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

BRANDGEFAHR!

- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer auf. In, auf oder in der Umgebung keine gefährlichen Objekte wie Kerzen oder elektrische Geräte aufstellen.

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR

Falscher Umgang mit dem Produkt kann zu dessen Beschädigung führen.

- Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse oder stecken irgendwelche Gegenstände in die Steuerungseinheit.

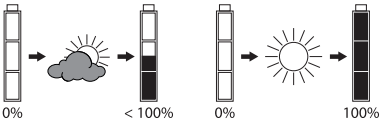

Standort

Achten Sie bei der Wahl des Standortes darauf, dass das Solarpanel des Produktes der Sonne entgegen gerichtet ist. Das Solarpanel kann nur dann Energie produzieren, wenn die Sonne scheint. Im Winter oder bei ungünstigen Lichtverhältnissen, wie z. B. durch Bewölkung oder Beschattung durch Bäume, kann der Akku nicht vollständig geladen werden und die Leuchtdauer verringert sich. Stellen Sie sicher, dass die Solarleuchte nicht von einer anderen Lichtquelle, wie z. B. Straßenbeleuchtung, beeinflusst wird, da sich das Produkt sonst in der Dämmerung nicht einschaltet. Bei ausreichender Dunkelheit schaltet sich die Solarleuchte automatisch ein und sobald es hell wird wieder aus.

Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie zum Einschalten der Solarleuchte den Akkuschutz. Dieser befindet sich an der Unterseite des Solargehäuses.
2. Stellen Sie die Solarleuchte zum Aufladen des Akkus in direktes Sonnenlicht.
3. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht beschattet wird (z. B. durch Bäume).
4. Abhängig von der Intensität der Sonneneinstrahlung beträgt die Leuchtdauer des Akkus ca. 6-8 Stunden.
5. Die LED schaltet sich nun automatisch bei ausreichender Dunkelheit ein. Die Leuchtdauer bei voll geladenem Akku beträgt 6-8 Stunden.

Akku austauschen

1. Entnehmen Sie das Solargehäuse. Verwenden Sie einen Kreuzschraubendreher, um dieses zu öffnen. Hinweis: Die Solareinheinheit ist mit der Leuchteinheit verbunden. Achten Sie darauf, dass Sie die Leucht- und Solareinheit und dessen Kabel nicht beschädigen.
2. Tauschen Sie den Akku aus. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
3. Das Solargehäuse kann nun wieder verschlossen und eingesetzt werden.

Wartung

- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können.
- Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden.

Reinigung und Pflege

- Benutzen Sie einen Staubwedel, um das Produkt zu säubern. Reinigen Sie das Produkt nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.
Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.
Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.
Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m^2 für Elektro- und Elektronikgeräte. Das Gleiche gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m^2, sofern sie dauerhaft oder zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten. Ebenso rücknahmepflichtig sind Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von mindestens 400 m^2 für Elektro- und Elektronikgeräte oder einer Gesamtlagerfläche von mindestens 800 m^2.
Generell haben Vertreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.
Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreiber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.
Elektro- und Elektronikgeräte der Informations- und Kommunikationstechnik, wie zum Beispiel Computer oder Smartphones, enthalten häufig personenbezogene Daten. Verbraucher sind selbst dafür verantwortlich, diese vor der Abgabe der Geräte zu löschen.

Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen. Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Ihres Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.
In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladenem Zustand ab.
Verwenden Sie wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien.

Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung liegt unter den Kontaktdaten zur Abfrage bereit und kann bei Bedarf angefordert werden.

Stand der Informationen: 02 / 2024

Art. Nr.: 40040e

dobar e-Commerce GmbH
Fabrikstr. 3 · D - 48599 Gronau
Tel.: +49 (0)2562/8146-08
service@dobar-e.com

CE